

## Парта «Концепт-Р»

### Инструкция по сборке.

1. Просверлить в столешнице, сверлом 6,5 мм, 4 сквозные отверстия в местах обозначенных присадками («Сверлить» на стороне, покрытой белым пластиком), согласно схеме, представленной на рис. 1



Рис.1

2. Установить на столешницу раму парты, совмещая просверленные отверстия с отверстиями на опорных трубах рамы. Царга рамы должна быть расположена на стороне, противоположной эргономическому вырезу столешницы.
3. Закрепить столешницу на раме при помощи винтов DIN603 M6x25 и гаек M6 (см. рис. 2).

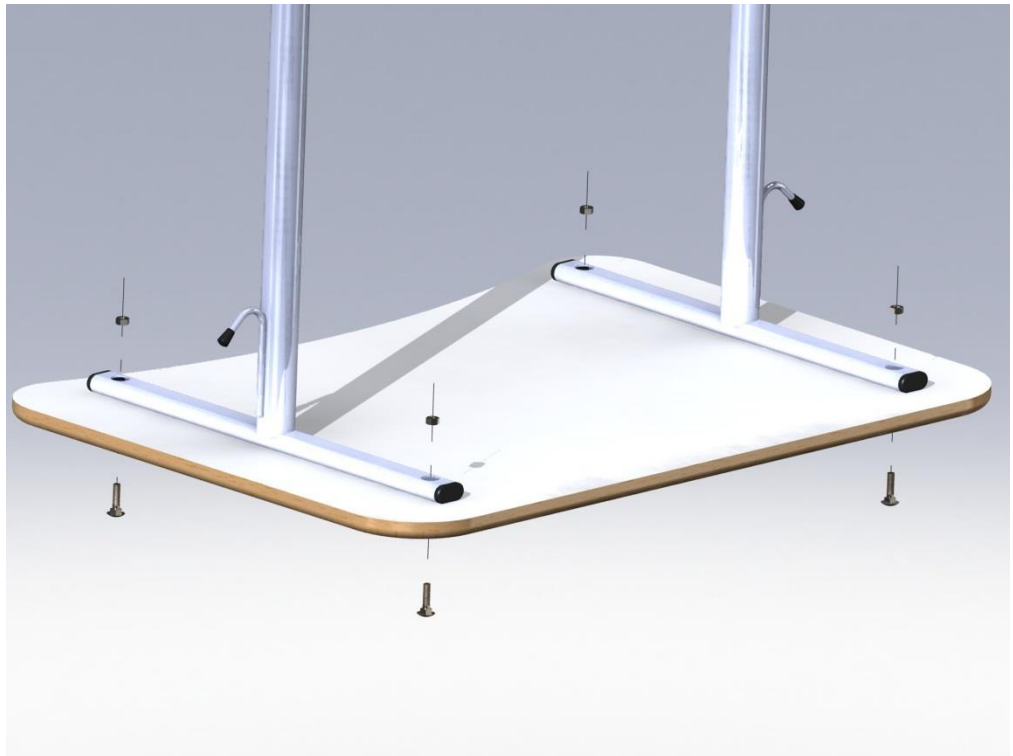


Рис. 2