

# Стул «StandUp»

## Инструкция по сборке.

1. Просверлить в сидении 4 сквозных отверстия в местах присадок (рис.1) и в спинке 2 сквозных отверстия в местах присадок (рис.2). Отверстия сверлить в два этапа: сначала насквозь сверлом d 5 мм., затем насквозь сверлом d 7 мм.

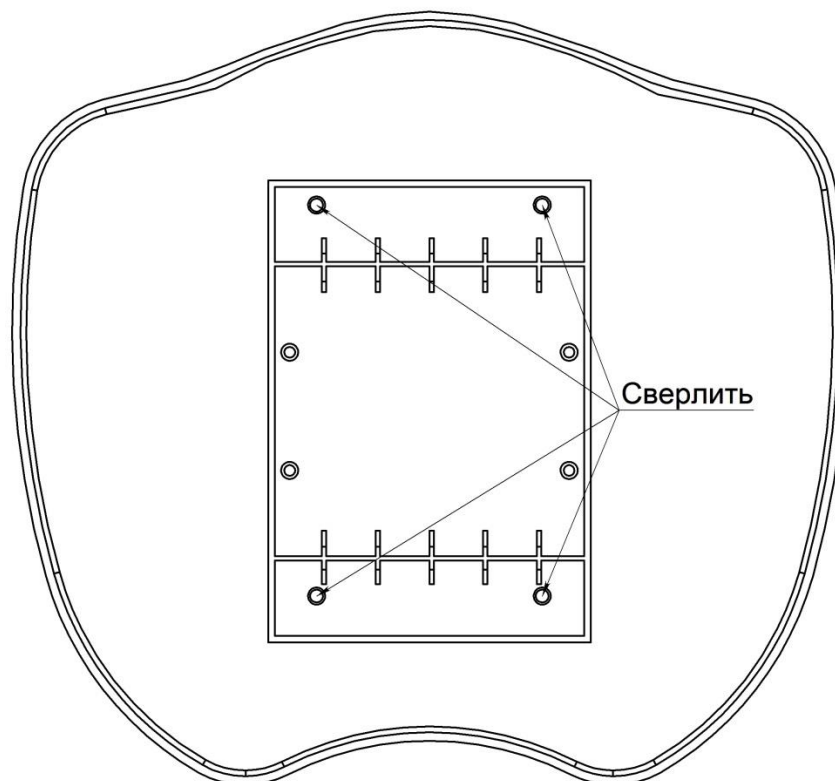


Рис.1



Рис. 2

2. При помощи 4 болтов DIN603 M6x30 и 4 гаек M6 закрепить на сидение на раме стула (рис. 3)
3. Установить спинку на раму и закрепить при помощи 2 болтов DIN603 M6x25 и 2 гаек M6 (рис.3)



Рис. 3